

# Pottastýring með yfirhitavörn

## Pottastýring með yfirhitavara

- Thermomat ¾" blöndunarloki - 42ltr/min
- Mótorloki á innrennsli
- Hitanemi NTC

## Uppsetning og tenging stjórnstöðvar


Stjórnstöð fest á vegg, þannig hún snúi eins og á mynd 1.

Hitanema komið fyrir í potti samkvæmt leiðbeiningum framleiðenda eða tengimynd.

Tengikapal hitanema framlengt eftir þörfum og tengdur stjórnstöð.

Stjórnstöð tengd við rafmagn (230V).

Stjórnstöð ræst með því að snúa rofanum (Slökkt-Kveikt).

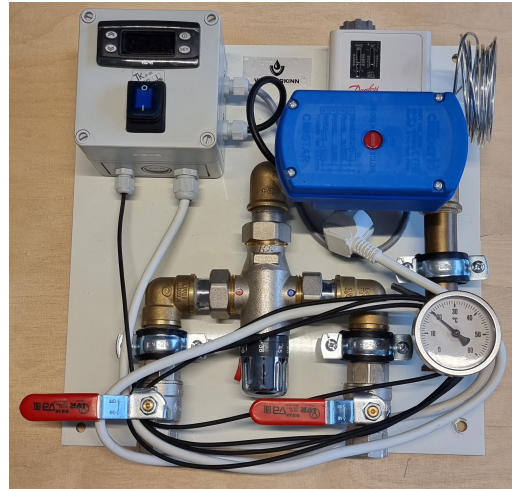

Mynd 1: Pottastýring

## Stilling á óska hitastigi



Til að stilla óska hitagildi í pott - Ýtið á SET  
SP1 birtist á skjánum - Ýtið á SET



Breytið óska hitastigi í pott - notið örvarnar  
UPP/NIÐUR til að hækka eða lækka.



Vistið breytingar - Ýtið á SET  
Ýtið á [0] til að fara til baka

## Innri stillingar stjórnstöðvar

### Forstilltar breytur

Lágmarksgildi (HS1) fyrir óskhita í potti 45°C

Lágmarksgildi (LS1) fyrir óskhita í potti 10°C

Mismunur (df1) (Differential) 0,5°C

Óskgildi (SP1) fyrir 35°C

Samræming hitastigs hitastýringar og raunhita í potti

Mælið raunhitastig í potti og berið saman við hitastig á skjá, skráið hitamismun +/- °C

Haldið SET inni í fimm sekúndur

Finnið valmynd CA1 (ýtið á SET)

Veljið gildi með örvinum þannig að það passi við áður skráðan hitamismun. Leiðrétt hitastig ætti nú að passa við mælt hitastig í pott.

Frekari upplýsingar umstillingar:

[https://www.eliwell.com/download/downloader.php?cat=prd\\_docs&id=669](https://www.eliwell.com/download/downloader.php?cat=prd_docs&id=669)

## Tengimynd

