

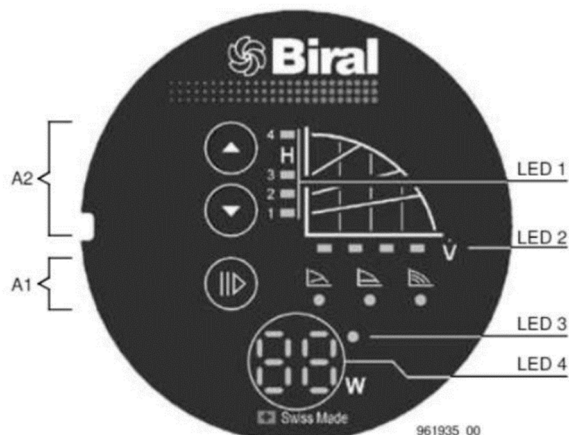
BIRAL PRIMAX DÆLUR



A2 – Hækka og lækka

A-2 Haldið inni ör upp og niður í 5 sek læsir/aflesir dælu.
(Led 3 ljósið logar ef dæla er læst)

A1 breytir milli stillinga pp- cp-cf

A1 haldið inni í 5 sek þá stöðvast/startar dæla



GÓLFHITAKERFI OFNAKERFI	OFNAKERFI LOFTRÆSTIKERFI	SNJÓBRÆÐSLUR LOFTRÆSTIKERFI
<p>Álagstýrt Proportional Pressure</p> <ul style="list-style-type: none"> - pp 1 - pp 2 - pp 3 - pp4-High 	<p>Stöðugur þrýstingur Constant Pressure</p> <ul style="list-style-type: none"> - cp 1 - cp 2 - cp 3 - cp 4- High 	<p>Stöðugt flæði Constant Flow</p> <ul style="list-style-type: none"> - cf 1 - cf 2 - cf 3 - cf 4-High 