



Quick Guide



Introduction

TS600 est un appareil multifonction qui peut être configuré pour servir de thermostat d'ambiance programmable ou de minuterie pour l'eau chaude. Intégré dans un boîtier au design élégant, il est compatible avec le système Smart Home de SALUS.

Conformité du produit

Ce produit est conforme aux exigences essentielles des directives CE suivantes : 2014/53/UE et 2011/65/UE. Le texte intégral de la Déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : www.saluslegal.com

2405-2480MHz; <14dBm

Informations de sécurité

Utilisez conformément aux règlements. Usage intérieur uniquement. Maintenez votre appareil au sec. Débranchez votre appareil avant de le nettoyer avec un chiffon sec.

Inleiding

TS600 is een multi-functioneel apparaat dat kan worden geprogrammeerd als een kamerthermostaat of heet water timer, dat in een smart behuizing is geplaatst en combineerbaar is met het Salus Smart Home Systeem.

Productconformiteit

Dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de volgende EG richtlijnen: 2014/53/EU en 2011/65/EU. U vindt de volledige tekst van de Europese conformiteitsverklaring op: www.saluslegal.com

2405-2480MHz; <14dBm

Veiligheidsinformatie

Gebruik dit product in overeenstemming met de voorschriften. Alleen gebruiken in binnenomgevingen. Zorg dat uw apparaat helemaal droog blijft. Ontkoppel uw apparaat voordat u het schoonmaakt met een droge doek.

Box content / Contenu de l'emballage


Verpackungsinhalt / Inhoud van de doos



- | | |
|---------------|-----------------|
| Front case | Back case |
| Vorderteil | Unterputzteil |
| Boîtier avant | Boîtier arrière |
| Voorpaneel | Achterpaneel |



- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 2x fixing screws | Quick Guide |
| 2 x Montageschrauben | Schnellanleitung |
| 2 vis de fixation | Guide rapide |
| 2 x bevestigingsschroeven | Beknopte handleiding |



- | |
|---------------------------|
| 2x 2AA alkaline batteries |
| 2 x Alkalie Batterien |
| 2 piles alcalines AA |
| 2 x AA-batterijen |

Mounting

Montage

Montage

Montage

1



An external sensor can be connected to the S1 and S2 terminals. Purchased separately.

Ein externen Fühler kann an die S1 und S2 Klemmen angeschlossen werden. Einzeln erhältlich.

Un capteur externe peut être connecté aux terminaux S1 et S2. Vendu séparément.

Een externe sensor kan worden gekoppeld met de S1 en S2 terminals, apart aangeschaft.

2



Mount the back case on the wall.

Montieren Sie die Rückplatte auf der Wand.

Fixez le boîtier arrière au mur.

Monteer de achterkant van de doos tegen de muur.

3



Insert the batteries. TS600 will automatically go into pairing mode.

Legen Sie die Batterien ein. TS600 wird automatisch den Verbindungsmodus aktivieren.

Insérez les piles. TS600 basculera automatiquement en mode d'appariement.

Plaats de batterijen. TS600 gaat automatisch naar de pairing modus.

4



Add the front case.

Montieren Sie die Vorderseite auf dem Gerät.

Ajoutez le boîtier avant.

Plaats de voorkant van de doos.

Introduction

TS600 is a multi-functional device that can be configured to be a programmable room thermostat or a hot water timer built into a smart designed casing and it is compatible with the SALUS Smart Home system.

Product Compliance

This product complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2014/53/EU and 2011/65/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: www.saluslegal.com

2405-2480MHz; <14dBm

Safety Information

Use in accordance with the regulations. Indoor use only. Keep your device completely dry. Disconnect your device before cleaning it with a dry cloth.

Einleitung

TS600 ist ein Multifunktionsgerät welches als programmierbarer Raumthermostat oder als Zeitschaltuhr konfiguriert werden kann. In einem eleganten Design und volle Kompatibilität mit dem Salus Smart Home.

Produktkonformität

SALUS Controls erklärt hiermit, dass das Produkt den wesentlichen Anforderungen der folgenden EG-Direktiven entspricht: 2014/53/EU und 2011/65/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist über die folgende Internetadresse verfügbar: www.saluslegal.com

2405-2480MHz; <14dBm

Sicherheitsinformationen

Gemäß den Sicherheitsregulierungen verwenden. Das Gerät ist für die Steuerung der Raumtemperatur in geschlossenen Räumen zu verwenden.



Issue date: Jan 2018
Version: V002

Maintaining a policy of continuous product development SALUS Controls plc reserve the right to change specification, design and materials of products listed in this brochure without prior notice.

SALUS Controls is a member of the Computime Group



www.salus-controls.com

Head Office:
SALUS Controls plc
SALUS House
Dodworth Business Park South,
Whinby Road, Dodworth,
Barnsley S75 3SP UK
Tel: +44 (0) 1226 323961
E: sales@salus-tech.com

FR / NL / DE:
support@salus-controls.de
Tel: +49 6108 8258515

LED Indication

LED Indikation



| LED | Meaning |
|---|---|
| Red LED on for 5 seconds | Factory Reset |
| Green LED flashes 0.25s on and 0.75s off | Identify Mode |
| Red LED flashes 0.3s on and 0.3s off (3.5s off last cycle) for 10 minutes | Joining network |
| Amber LED flashes 0.3s on and 0.3s off (3.5s off last cycle) for 10 minutes | Pairing device |
| Green LED on for 0.5 seconds | Calling heat/cool if the button is pressed |
| Red LED on for 0.5 seconds | No calling heat/cool if the button is pressed |
| Red LED flashes 3 times every 10 seconds | Low Battery |
| Red LED flashes 4 times every 10 seconds | Lost link with parent |
| Red LED flashes twice every 10 seconds | Error |



| LED | Bedeutung |
|---|--|
| Rote LED für 5 Sekunden an. | Werksrücksetzung |
| Grüne LED blinkt 0,25s an und 0,75s aus | Identifizierungsmodus |
| Rote LED blinkt 0,3s an und 0,3s aus für 10 Minuten | Netzwerksuche |
| Orange LED blinkt 0,3s an und 0,3s aus für 10 Minuten | Verbinden |
| Grüne LED an für 0,5 Sekunden | Heiz/Kühl-Anzeige wenn Sie die Touchoberfläche drücken |
| Rote LED an für 0,5 Sekunden | Heiz/Kühl-Anzeige wenn Sie die Touchoberfläche drücken |
| Rote LED blinkt 3 mal alle 10 Sekunden | Batterie niedrig |
| Rote LED blinkt 4 mal alle 10 Sekunden | Verbindung verloren |
| Rote LED blinkt 2 mal alle 10 Sekunden | Error |



| DEL | Signification |
|---|---|
| LED rouge allumée pendant 5 secondes | Réinitialisation |
| LED verte clignotante 0,25 s allumée / 0,75 s éteinte | Mode d'identification |
| LED rouge clignotante 0,3 s allumée / 0,3 s éteinte (3,5 s éteinte lors du dernier cycle) pendant 10 minutes | Connexion au réseau |
| LED orange clignotante 0,3 s allumée / 0,3 s éteinte (3,5 s éteinte lors du dernier cycle) pendant 10 minutes | Dispositif d'appariement |
| LED verte allumée pendant 0,5 seconde | Activation du chauffage/ rafraîchissement en appuyant sur le bouton tactile |
| LED rouge allumée pendant 0,5 seconde | Désactivation du chauffage ou du rafraîchissement en appuyant sur le bouton tactile |
| LED rouge clignotant 3 fois toutes les 10 secondes | Batterie faible |
| LED rouge clignotant 4 fois toutes les 10 secondes | Lien perdu avec le dispositif parent |
| LED rouge clignotant 2 fois toutes les 10 secondes | Erreur |

Voyant DEL

Led-indicatie













| LED | Betekenis |
|--|--|
| Rood LED aan voor duur van 5 seconden. | Fabriek instelling reset |
| Groen LED blinkt 0.25 sec aan en 0.75 sec uit | identificatie Modus |
| Rood LED flashes 0.3 sec aan en 0.3 uit (3.5 sec uit laatste keer) gedurende 10 minuten | Verbinden met het netwerk |
| Oranje LED blinkt 0.3 sec aan en 0.3 sec uit (3.5 sec uit laatste keer) gedurende 10 minuten | Koppelen apparaat |
| Groene LED aan gedurende 0.5 seconden | Vraag warmte of koude als de aanraak knop wordt gedrukt |
| Rood LED aan gedurende 0.5 seconden | Geen warmte of koude vraag als de aanraak knop wordt gedrukt |
| Rood LED blinkt 3 keer iedere 10 seconden | laag batterij niveau |
| Rood LED blinkt 4 keer iedere 10 seconden | Verbinding is verbroken |
| Rood LED blinkt 2 keer iedere 10 seconden | Fout |

Pairing

Verbinden

Appariement

Koppelen

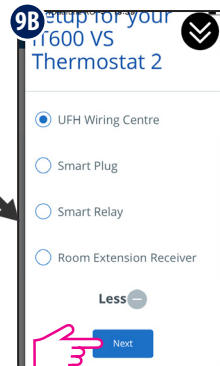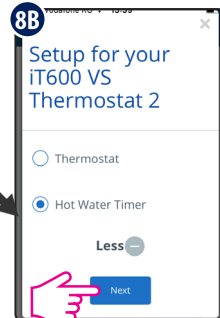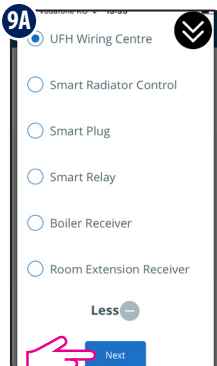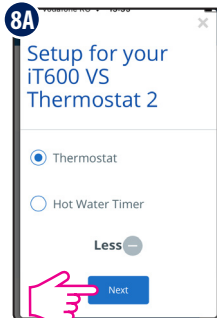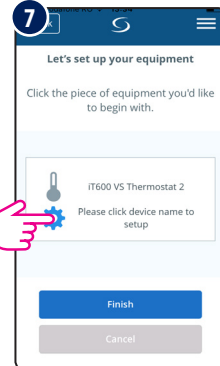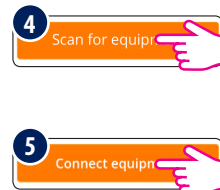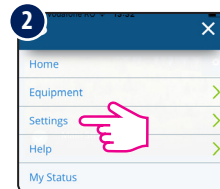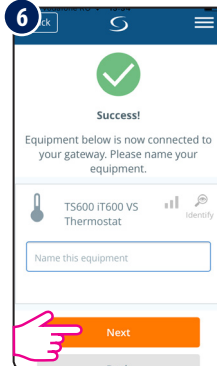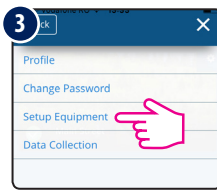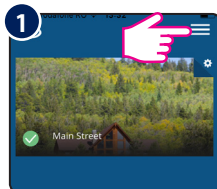

Follow the onscreen instructions to complete the setup.



Befolgen Sie die Bildschirmweisungen.




Suivez les instructions données à l'écran pour effectuer le paramétrage.



Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.



Button operation

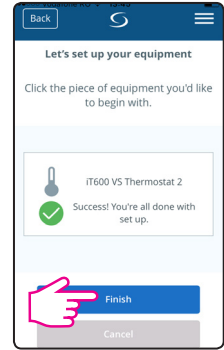

- Touch sensor area
- Touchoberfläche Bereich
- Zone tactile
- Aanraak knop gebied

Press the touch button to see the **status** of the device. If TS600 is calling for HEAT, the LED will be GREEN. If TS600 is SATISFIED, the LED will be RED.

If TS600 is paired, press and hold the touch button for 3 seconds. TS600 will enter **Identify** mode and will send Identify command to all related devices.

TS600 can be locked or unlocked via the app. To unlock the device manually, you need to reset the device first and then press and hold the touch button for 10 seconds during the first minute after reboot. The device will reset again and unlock.

To perform a **reset**, press and hold the touch button for 10 seconds. The LED will turn red for 5 seconds. TS600 will leave the network and reset. Once completed, the TS600 will re-enter pairing mode.

Drücken Sie die Touchoberfläche um den Heizstatus zu sehen. Wenn TS600 Heizung anfordert wird die LED Grün leuchten, wenn keine Heizung benötigt wird ist die LED Rot. Wenn der TS600 verbunden ist drücken sie die Touchoberfläche für 3 Sekunden. Der TS600 wird dann in den Identifizierungsmodus wechseln und ein ID signal an alle relevanten Geräte schicken.

Der TS600 kann mittels der APP gesperrt oder entsperrt werden. Um das Gerät zu manuell zu entsperren müssen Sie dieses erst resetten, hiernach halten Sie die Touchoberfläche während der ersten Minute des Rebootes gedrückt. Das Gerät wird sich erneut resetten und entsperren.

Um einen Reset herbeizuführen halten sie die Touchoberfläche für 10 Sekunden gedrückt. Die LED wird für 5 Sekunden rot leuchten. Der TS600 wird das Netzwerk verlassen und sich resetten. Sobald dies abgeschlossen ist wird der TS600 sich wieder in den Verbindungsmodus setzen.

Appuyez sur le bouton tactile pour voir le statut de votre appareil. Si TS600 active le CHAUFFAGE, la LED est VERTE. Si TS600 est SATISFAIT, la LED est ROUGE.

Si TS600 est apparié, maintenez enfoncé le bouton tactile pendant 3 secondes. TS600 entrera en mode d'identification et enverra une commande d'identification à tous les appareils concernés.

TS600 peut être verrouillé/déverrouillé via l'appli. Pour déverrouiller l'appareil, appuyez et tenir le bouton pendant 10 secondes durant la première minute suivant le reboot. L'appareil va se réinitialiser et se déverrouiller.

Pour procéder à une réinitialisation, maintenir le bouton tactile enfoncé pendant 10 secondes. La LED rouge s'allumera pendant 5 secondes. TS600 quittera le réseau et se réinitialisera. Une fois l'opération terminée, le TS600 reviendra en mode d'appariement.

Druk de aanraak knop om de status van het apparaat te bekijken. Als de TS600 warmtevraag heeft, zal het LED Groen zijn. Als de TS600 het punt bereikt heeft, dan is de LED Rood.

Als de TS600 is gekoppeld, druk de aanraakknop gedurende 3 seconden. De TS600 gaat dan in de identificatie modus en zal de identificatie opdracht geven aan alle gerelateerde apparaten.

De TS600 kan worden geblokkeerd of gedeblokkeerd via de App. Om te deblokken, druk de aanraak knop gedurende 10 seconden gedurende de eerste minuut na het opnieuw opstarten. Het apparaat zal resetten en deblokken.

Om te resetten, druk de aanraak toets gedurende 10 seconden. De LED zal rood oplichten gedurende 5 seconden. De TS600 zal het netwerk verlaten en zich resetten. Als dit is voltooid, kan de TS600 opnieuw worden gekoppeld.